


MONTERINGSVEILEDNING

Spileelement for vegg med labanker

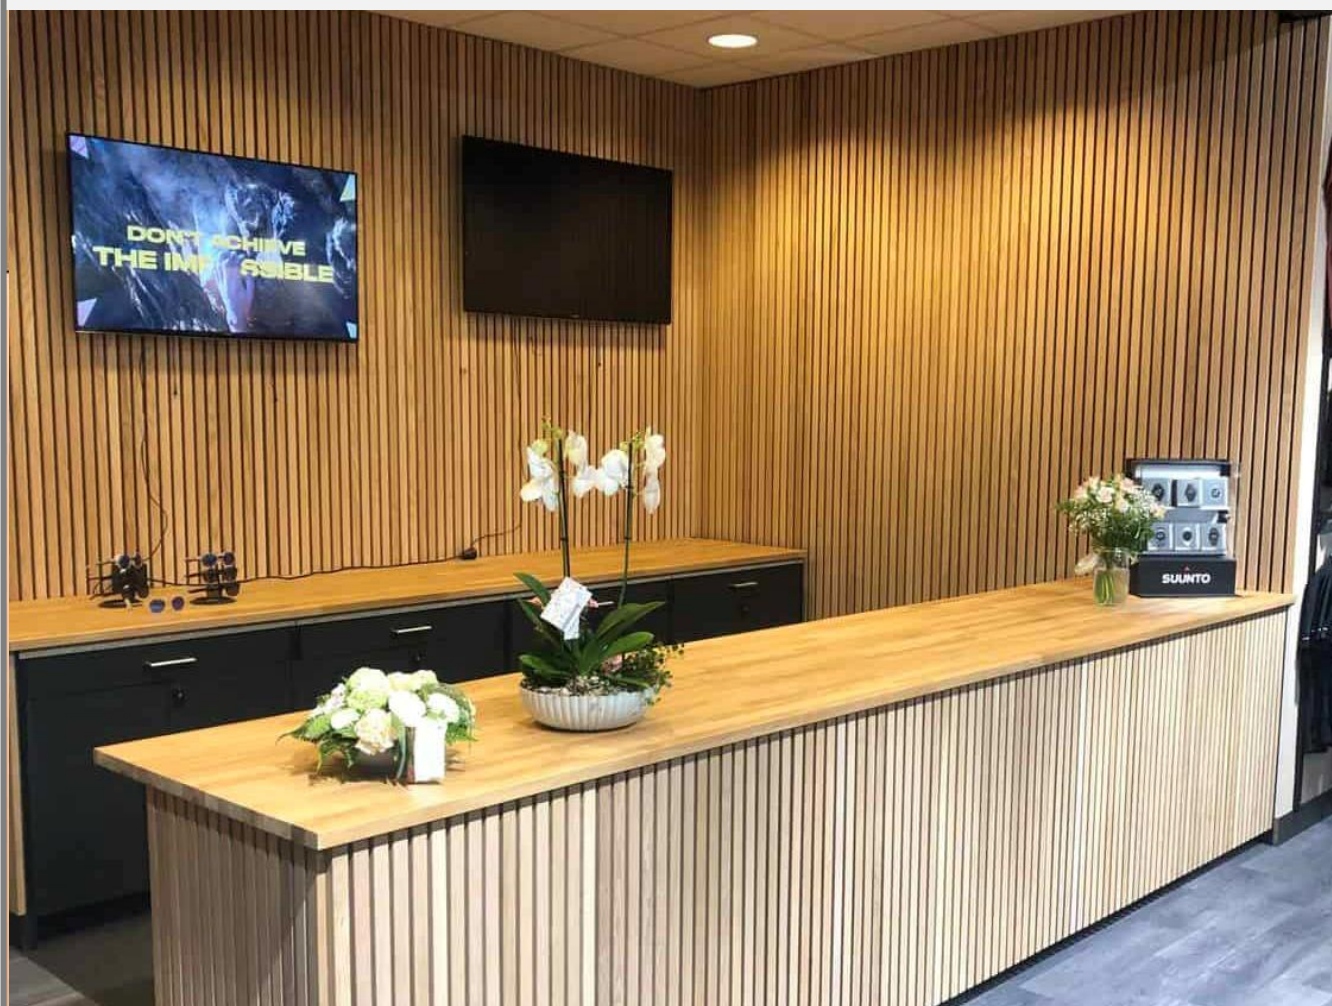


vyrk


VIKTIG FØR MONTERING

Les monteringsveiledningen nøye før spileelementene monteres.

Kontroller at det ikke er synlige feil og mangler på produktet før montering. Skadede produkter bør ikke monteres og det bør rapporteres tilbake til oss så fort som mulig slik at vi kan se på om det er noe som kan repareres eller om det bør produseres nytt.

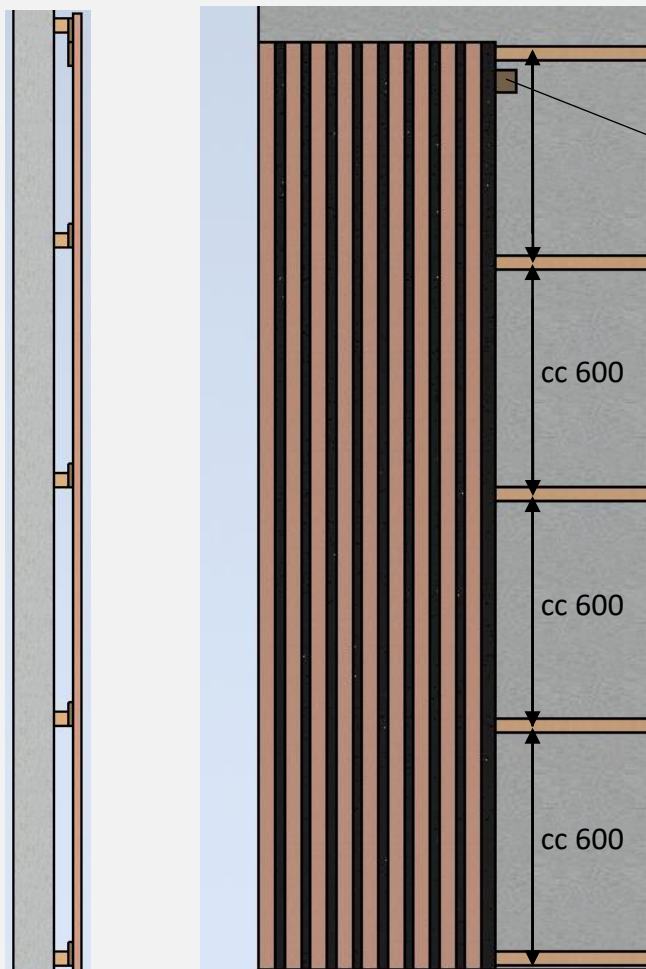

Alle elementene leveres med en opphengskloss plassert under øverste labank.

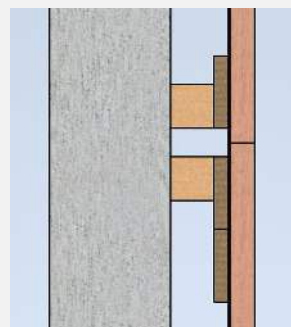


Illustrasjon viser plassering av lekt ved skjøting av elementer.

Illustrasjon viser spileelement montert til lekt på vegg. Vi anbefaler horisontale lekt.



Trelekt eller annet monteringsunderlag monteres på vegg med cc 600 mm. Avstanden mellom de øverste lektene vil avhenge av elementets lengde.

Hvis elementene skal skjøtes i høyden, så må det monteres en lekt 25mm over den øverste labanken til første element.

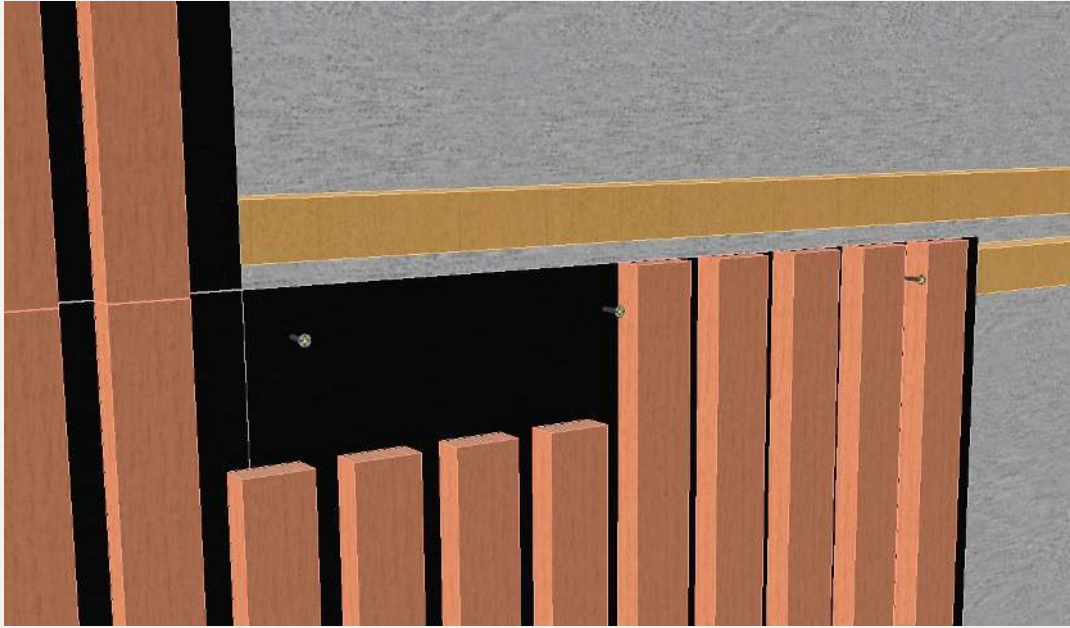

Elementet monteres på underlaget med skruer mellom spilene og inn i underlaget. Vi anbefaler skruer med minimum størrelse på 3,5x35mm.

Ved montering av flere elementer i lengderetning, monteres disse med en avstand på 1mm. Vi anbefaler sorte skruer på elementer med sort duk.

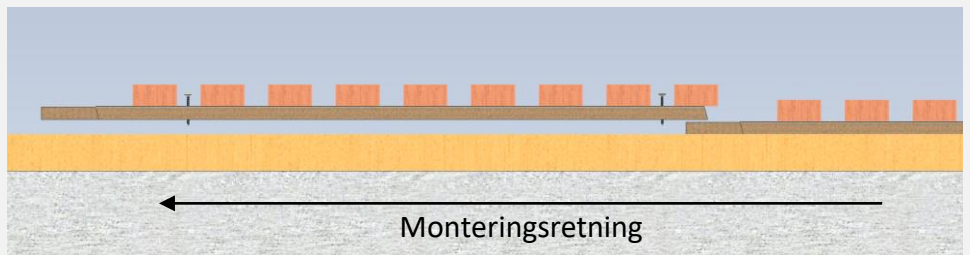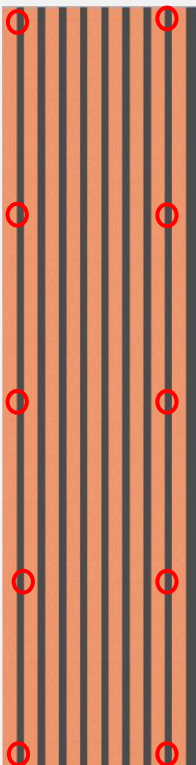


Elementene monteres slik at spilen på det neste elementet overlapper bakplaten. Slik vil også forrige plate bli låst. Opphengsklossen som er montert på elementet vil gjøre det enkelt å henge opp neste element.

Ved montering er det lurt å bruke en avstandskloss i samme bredde som avstanden mellom spilene for å sikre helt riktig mellomrom.


Illustrasjon av plassering av skruer

Tilpasninger:

Tilpassing av lengde på element.

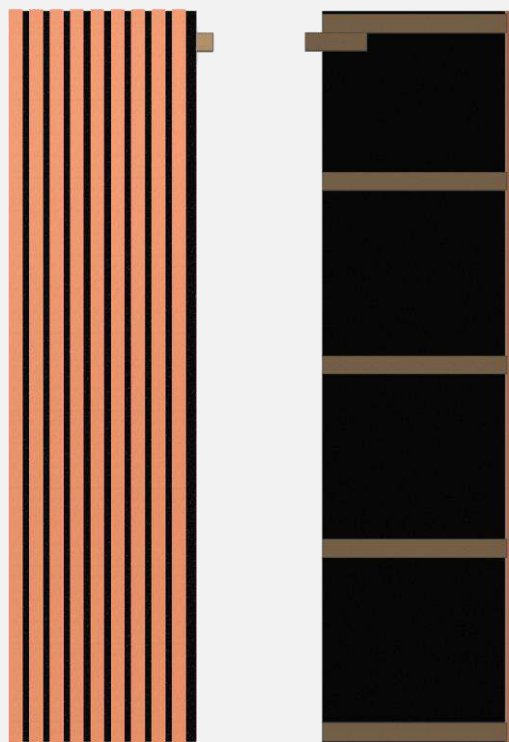


Mål opp ønsket lengde.

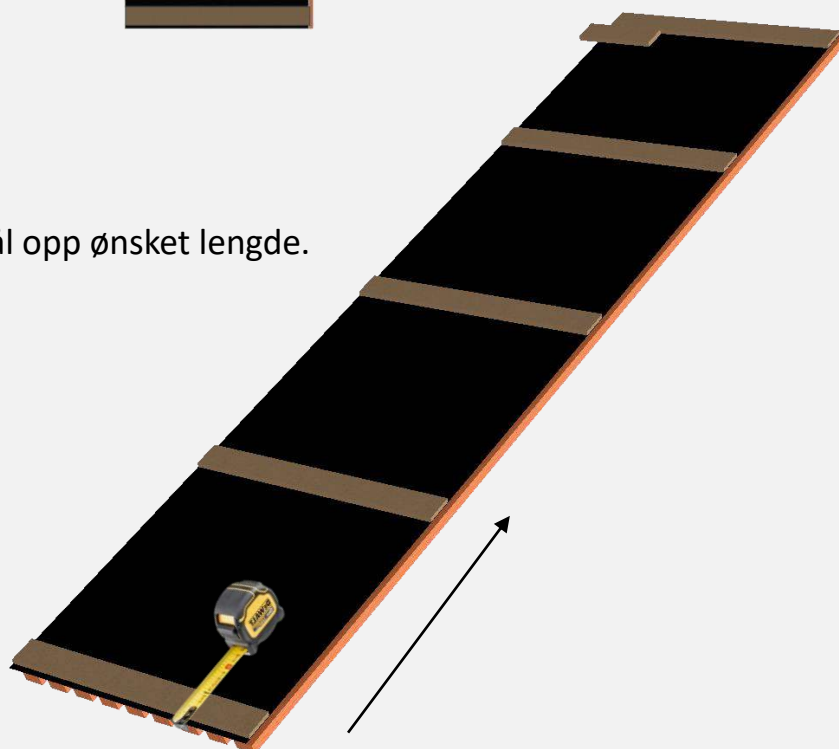

Monter en ny labank. Sett labanken 12 mm fra kanten du ønsker å kappe.


Labanken skrues med skruer tilpasset spiletykkelsen eller med stifteklammer, en i hver spile.

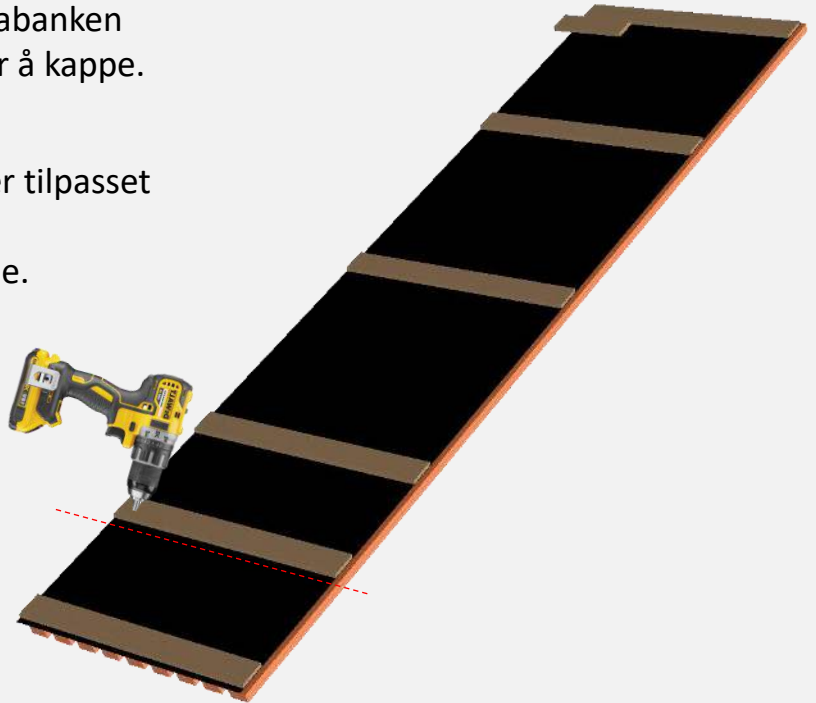

Sett maskeringstape på spilene der de skal kappes og kapp først duken med kniv før spilene kappes.

Elementet kortes ned med en dykksag. Spilene bør ligge mot et plant underlag for best resultat.

Ved bruk av en sirkelsag kan det lønns seg å kappe fra spilesiden for å unngå oppriving.

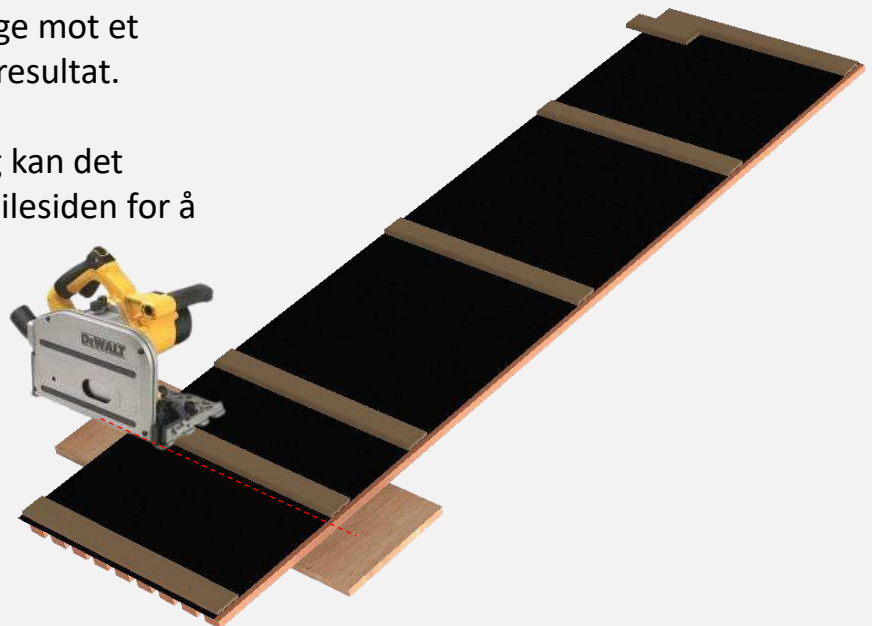



Spileelementet er nå klart for
montering




Tilpassing av bredde på element.

Mål avstanden til spilen som
elementet skal tilpasses og marker
avstanden på labankene. Unngå å
kappe i festeklammene i spilene.

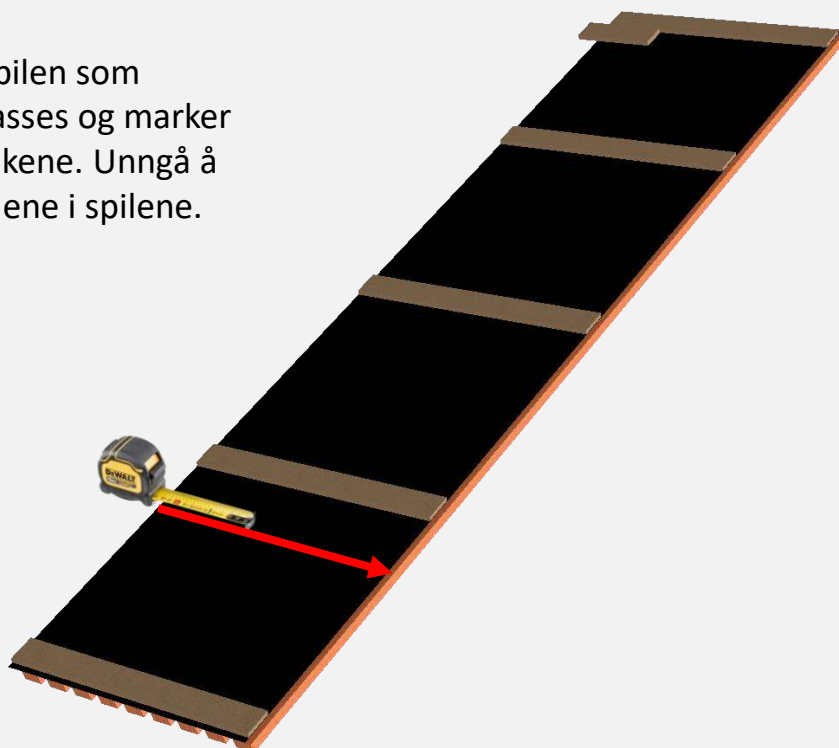

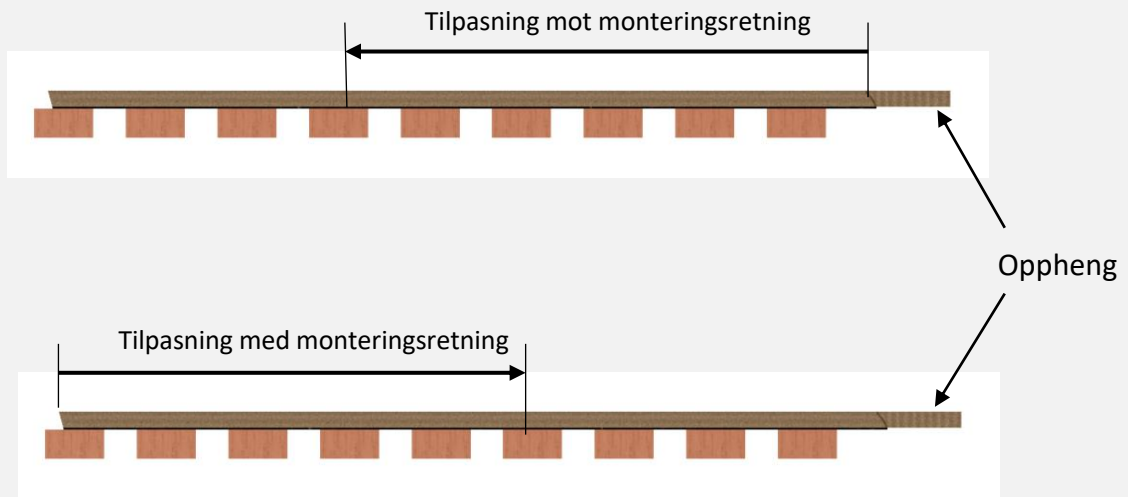

Kutt akustikksduken mot baksiden av spilen med en skarp kniv først.

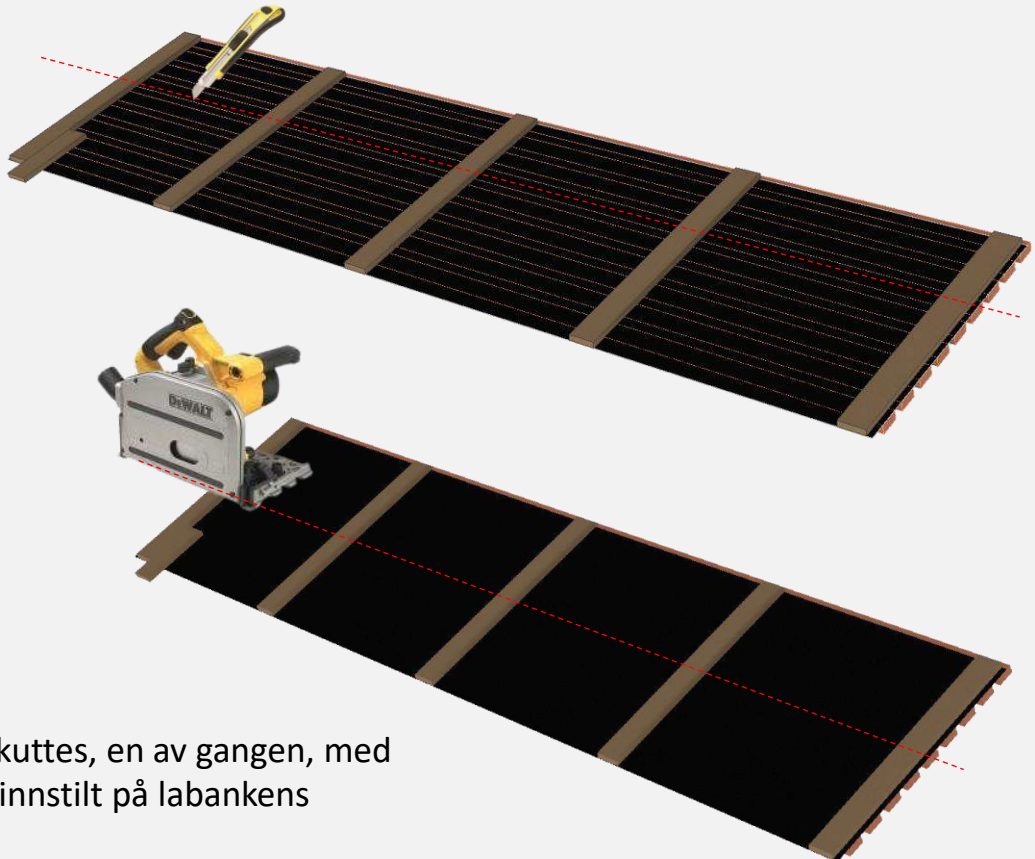

Labankene kuttes, en av gangen, med en dykksag innstilt på labankens dimensjon.



Spileelementet er nå tilpasset og klar for montering.

